

## Specifications

앰 프	CM15B
입력 볼트	220-240V 50/60Hz
입력 임피던스	1 MΩ
요구 전력	28W
출력	15W
톤 조절	Bass / Middle / Treble
스 피 커	8" 4 ohm 15W
치 수	Height: 31.5cm Width: 32.5cm Depth: 20cm
중 량	5.5kg

# Cort<sup>®</sup>

## BASS AMPLIFIER



CM15B

사용자 설명서

**Cort<sup>®</sup>**  
www.cortguitars.com

FEATURES AND SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE



제품 내부의 절연 처리가 되어있지 않은 부분에서 감전의 우려가 있습니다.



제품과 함께 제공된 설명서에 제품의 중요 작동 및 유지보수에 관한 내용이 있습니다.

**주 의 :** 감전의 위험이 있습니다. - 열지 마세요!

**주 의 :** 감전의 위험이 있으니 커버를 개방하지 마세요. 내부에는 사용자 수리가 가능한 부품이 없습니다. 검증된 수리전문가에게 의뢰 하세요.


**경 고 :** 감전 혹은 화재사고를 예방하기 위하여 본 제품을 습기가 있거나 비가 오는 곳에 두지 마세요. 제품을 사용하기 전에 사용자 설명서의 나머지 주의 사항들도 함께 확인 하세요.

## 중요 안전 지침

**경 고 : 전기제품을 사용할 때에는 아래와 같은 기본적인 주의사항들을 항상 지켜야 합니다.**

- 모든 지침 및 주의사항들을 읽고 준수 하세요.
- 모든 경고표시에 주의를 기울여 주세요.
- 습기나 비가 오는 곳에서는 감전이나 파손의 위험이 있습니다.
- 제품 설치 시 난방 및 온열기구 등 열이 발생하는 곳을 피해야 합니다.
- 통풍구를 막지 마세요. 제조사의 지침을 따라 설치 바랍니다.
- 전원 연결 시 제품의 뒷면에 표시된 전압을 확인하세요.
- 전원 선이 접히거나 마모되지 않도록 주의 하세요.
- 장기간 사용하지 않을 때나 뇌우의 경우에는 플러그를 뽑아 주세요.
- 제품 위에 액체를 쏟거나 액체가 담긴 용기를 놓지 마십시오.
- 마른 헝겊으로만 닦아 주세요.
- 앰프는 영구적 혹은 일시적 청각장애를 일으킬 수 있는 수준의 음압을 발생시킬 수 있습니다. 볼륨 조절에 유의하여 사용하세요.
- TV, 휴대폰, 라디오, 컴퓨터 장치 등 의 라디오 주파수 간섭(RMI) 나 전자기 간섭(EMI)일으킬 수 있습니다. 간섭이 일어날 경우 스피커 유닛의 음량이 변화 할 수 있습니다. 간섭을 일으키는 제품과 거리를 떨어트리거나 다른 접지를 사용하는 파워 썬릿을 시도해 보시기 바랍니다.

## 전면 패널 기능

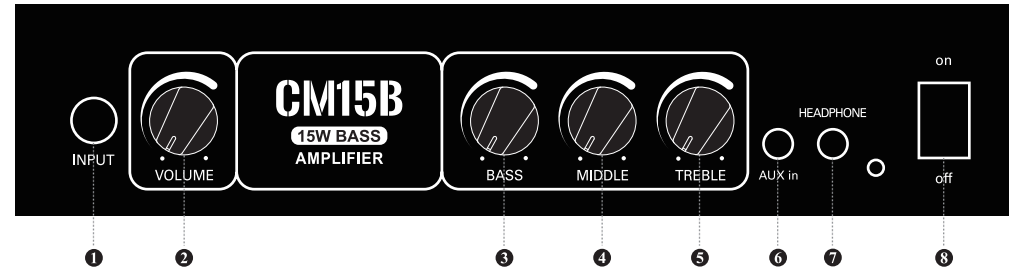

### 1 INPUT

이 곳에 좋은 퀄리티의 기타 케이블로 기타를 연결하세요.

### 2 Volume

앰프의 음량을 조절합니다. 앰프를 작동할 때는 모든 단자를 '0'에 위치해 주세요.

### 3 Bass

저음역대를 조절합니다.

### 4 Middle

중음역대를 조절합니다.

### 5 Treble

고음역대를 조절합니다.

### 6 Aux in

MP3 또는 CD 플레이어를 들을 수 있습니다.

### 7 Headphone

헤드폰 잭을 연결해서 사용합니다.

### 8 Power

메인 파워 스위치이며, LED 상태로 확인할 수 있습니다.