

제 원

앰 프	CM30R
입력 볼트	~100V,~110V,~120V,~220V,~230V,~240V 50/60Hz Factory Option
입력 임피던스	1 MΩ
요구 전력	70W
출 력	30W R.M.S.
저 항	8 Ω
스 피 커	Custom 10" Speaker
치 수	Height: 365mm Width: 375mm Depth: 210mm
중량	9kg

Cort[®]

AMPLIFIER



CM30R


사용자 설명서


v20.0907

Cort[®]

www.cortguitars.com


제품의 특징과 제원은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

 제품 내부의 절연 처리가 되어있지 않은 부분에서 감전의 우려가 있습니다.

 제품과 함께 제공된 설명서에 제품의 중요 작동 및 유지보수에 관한 내용이 있습니다.

주 의 : 감전의 위험이 있습니다. - 열지 마세요!

주 의 : 감전의 위험이 있으니 커버를 개방하지 마세요. 내부에는 사용자 수리가 가능한 부품이 없습니다. 검증된 수리전문가에게 의뢰 하세요.

 **경 고 :** 제품의 표면이 뜨겁습니다. 접촉시 화상을 입을 수 있습니다.


경 고 : 감전 혹은 화재사고를 예방하기 위하여 본 제품을 습기가 있거나 비가 오는 곳에 두지 마세요. 제품을 사용하기 전에 사용자 설명서의 나머지 주의 사항들도 함께 확인 하세요.

중요 안전 지침

경 고 : 전기제품을 사용할 때에는 아래와 같은 기본적인 주의사항들을 항상 지켜야 합니다.

- 모든 지침 및 주의사항들을 읽고 준수하세요.
- 모든 경고 표시에 주의를 기울여 주세요.
- 습기나 비가 오는 곳에서는 감전이나 파손의 위험이 있습니다.
- 제품 설치 시 난방 및 온열기구 등 열이 발생하는 곳을 피해야 합니다.
- 통풍구를 막지 마세요. 제조사의 지침을 따라 설치 바랍니다.
- 전원 연결 시 제품의 뒷면에 표시된 전압을 확인하세요.
- 전원 선이 접히거나 마모되지 않도록 주의하세요.
- 장기간 사용하지 않을 때나 뇌우의 경우에는 플러그를 뽑아 주세요.
- 제품 위에 액체를 쏟거나 액체가 담긴 용기를 놓지 마십시오.
- 마른 헝겊으로만 닦아 주세요.
- Cort 앰프는 영구적 혹은 일시적 청각장애를 일으킬 수 있는 수준의 음압을 발생시킬 수 있습니다. 볼륨 조절에 유의하여 사용하세요.
- TV, 휴대폰, 라디오, 컴퓨터 장치 등 의 라디오 주파수 간섭(RMI) 나 전자기 간섭(EMI)일으킬 수 있습니다. 간섭이 일어날 경우 스피커 유닛의 음량이 변화 할 수 있습니다. 간섭을 일으키는 제품과 거리를 떨어트리거나 다른 접지를 사용하는 파워 썬릿을 시도해 보시기 바랍니다.
- 사용에 지장을 줄 정도로 큰 물체 주변에서 사용하지 마세요.
- 접지코드가 있는 아웃렛을 사용하세요.
- 문제가 발생했을 시 언제든지 플러그를 뽑을 수 있는 위치에 전원을 연결 하세요.
- 사용전에 반드시 접지를 연결하십시오.
- 작동온도 : -10°C to 35°C

전면 패널 기능

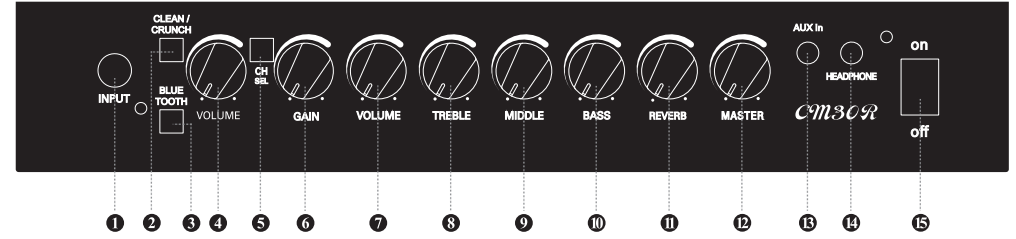

- 1 인풋 잭**
이 곳에 좋은 퀄리티의 기타 케이블로 기타를 연결하세요.
- 2 클린 / 크런치 스위치**
이 스위치를 누르면 클린톤을 부스트 하여 크런치 리듬이나 블루스음악 에 어울리는 사운드를 만들 수 있습니다. 다시 한번 누르면 클린 사운드로 돌아오게 됩니다.
- 3 블루투스 스위치 및 LED**
이 스위치를 누르면 짧은 멜로디와 함께 블루투스 페어링 모드가 시작 됩니다. (블루투스 사용시 파란색 LED가 점등 됩니다)
- 4 클린 볼륨 컨트롤**
채널 셀렉트 스위치가 나와 있을 때, 클린 채널의 볼륨을 조절 합니다.
- 5 채널 셀렉트 스위치**
스위치를 누르면 디스토션 채널로 전환됩니다.
- 6 디스토션 게인 컨트롤**
디스토션 채널에서 생성된 디스토션의 양을 조절 합니다.
- 7 디스토션 볼륨 컨트롤**
디스토션 채널의 볼륨을 조절 합니다.
- 8 트레블 컨트롤**
고음역대의 레벨을 조절합니다.
- 9 미들 컨트롤**
중음역대의 레벨을 조절합니다.
- 10 베이스 컨트롤**
저음역대의 레벨을 조절합니다.
- 11 리버브 컨트롤**
리버브의 이펙트 레벨을 조절합니다. (클린/디스토션 동일 적용)
- 12 마스터 볼륨**
전체적인 앰프의 아웃풋 볼륨을 조정 합니다.
- 13 AUX 입력**
CD, MP3 player 를 연결 할 수 있습니다. (1/8 미니잭 사용)
- 14 헤드폰 잭**
헤드폰 잭을 연결 할 수 있습니다. (1/4 잭 사용)
- 15 파워 스위치 & LED**
제품의 주 전원 스위치 입니다. 전원이 연결 되면 LED가 점등 됩니다.