

Cort®

CM40B

40W BASS AMPLIFIER

사용자 설명서

콜트 CM40B 베이스 앰프를 구입해 주셔서 감사합니다. 콤팩트한 사이즈에 현대적인 디자인, 파워풀한 사운드를 구현하는 CM 시리즈입니다. 연주를 이제 막 시작하는 입문자와 세련된 소형 앰프를 소장하고 싶어 하는 숙련자 모두를 만족시킬 수 있는 사양으로 설계되었습니다. 폭넓은 장르를 소화하는 뛰어난 범용성이 특징입니다.

SPECIFICATION

Model : CM40B

Power : 100V~, 120V~; 50/60Hz
220V~, 240V~; 50/60Hz

Power Consumption : 70W

Input Impedance : 1MΩ

Speaker Output : 40W

Speaker : 12"4Ω

Size : 375(W) x 270(D) x 365(H)mm

Weight : 9.7kg (21.4lb)



제품의 특징과 제원은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

중요 안전 지침

경 고 : 전기제품을 사용할 때에는 아래와 같은 기본적인 주의사항들을 항상 지켜야 합니다.

- 모든 지침 및 주의 사항들을 읽고 준수해 주세요.
- 주의 사항을 숙지해 주세요.
- 경고 내용에 대한 부분을 준수해 주세요.
- 주의 사항을 반드시 따라 주세요.
- 물 또는 액체와 가까이 하시면 안 되며, 사용시 주의해 주세요.
- 청결 유지를 위해 마른 헝겊으로만 닦아 주세요.
- 통풍구를 막지 마세요, 제조사의 지침에 따라 설치 바랍니다.
- 라디에이터, 히터, 스토브 등 열을 발생시키는 기구의 근처에서 작동하지 마세요.
- 플러그에서 파워코드를 분리했을 때 관리를 철저히 해 주세요.
- 제조사에서 공급한 제품과 액세서리 이외에는 동시 사용을 금해 주세요.
- 제품 운송시 주의해야 하며, 카트나, 스탠드, 브라킷 등을 적절하게 이용해 주세요.
- 번개, 뇌우시 전원을 분리해 주시고, 장시간 사용하지 않을 경우 플러그를 뽑아 주세요.
- 전원에서 파워를 완전히 끄기 위해서는 파워코드를 전원에서 분리해 주세요.
- 파워 코드를 분리했을 때는 항상 작동이 가능하도록 잘 보관해 주세요.
- 물방울이나 기름이 떨어지지 않도록 관리해 주시고, 물병, 화분과 같은 물체는 앰프에 올려 놓지 않도록 해 주세요.
- 앰프의 적절한 통풍 및 냉각을 유지하기 위해 방해받지 않는 공간을 최소한 15센치 이상 두세요.
- 앰프는 영구적, 혹은 일시적인 청각 장애를 일으킬 수 있는 수준의 음압을 발생시킬 수 있습니다. 볼륨 조절할 때 볼륨 레벨을 적절하게 맞춰 주세요.
- 감전의 우려가 있으니 앰프를 비가 올 때나 습기가 있는 곳에서는 사용 주의 부탁드립니다.
- 사용전에 반드시 접지를 연결하십시오.
- 작동온도 : -10°C to 35°C

경 고 : 표면이 뜨겁습니다. 접촉시 화상을 입을 수 있습니다.



제품 내부의 절연 처리가 되어있지 않은 부분에서 감전의 우려가 있습니다.




제품과 함께 제공된 설명서에 제품의 중요 작동 및 유지보수에 관한 내용이 있습니다.

주 의 : 감전의 위험이 있습니다. - 열지 마세요!

주 의 : 감전의 위험이 있으니 커버를 개방하지 마세요. 내부에는 사용자 수리가 가능한 부품이 없습니다. 검증된 수리전문가에게 의뢰 하세요.

경 고 : 감전 혹은 화재사고를 예방하기 위하여 본 제품을 습기가 있거나 비가 오는 곳에 두지 마세요. 제품을 사용하기 전에 사용자 설명서의 나머지 주의 사항들도 함께 확인 하세요.

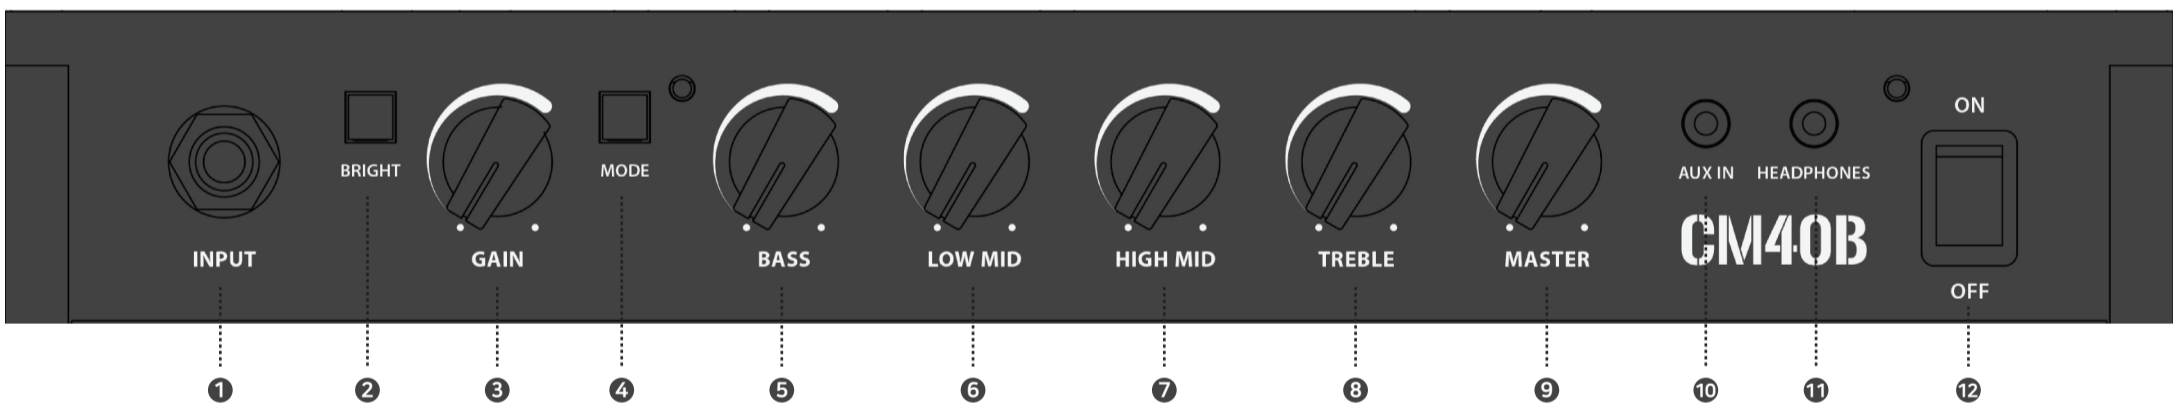

전면 패널 기능

1 INPUT

이 곳에 플러그를 꽂아서 사용합니다.

2 BRIGHT

고음역대의 사운드를 강화합니다.

3 GAIN

베이스로부터 입력신호를 조절하고, 다양한 타입의 베이스에 알맞게 프리앰프 신호를 최적화 합니다.

4 MODE

중음역대 주파수를 조절하고 저음역대와 고음역대를 부스트하여 풍부한 음색을 제공합니다. 슬랩 스타일 연주나 낮은 볼륨에서 연습할 때 유용합니다.

5 BASS

저음역대의 양을 조절합니다.

6 LOW MID

중음역대의 양을 조절합니다.

7 HIGH MID

중/고음역대의 양을 조절합니다.

8 TREBLE

고음역대의 양을 조절합니다.

9 MASTER

앰프 전체의 볼륨을 조절합니다.

10 AUX IN


단자로 미디어 플레이어의 사용이 가능합니다. 사용시에 앰프의 컨트롤과는 별개로 사용이 가능하며, 미디어 플레이어에서 볼륨과 톤 조절이 가능합니다.

11 HEADPHONES

헤드폰 잭을 사용할 수 있으며, 사용시 스피커 소리가 헤드폰으로 전달되므로 주위에 소음을 주지 않고 사용이 가능합니다. (32Ω 최소 임피던스)

12 POWER SWITCH & LED

앰프의 전원 스위치입니다.

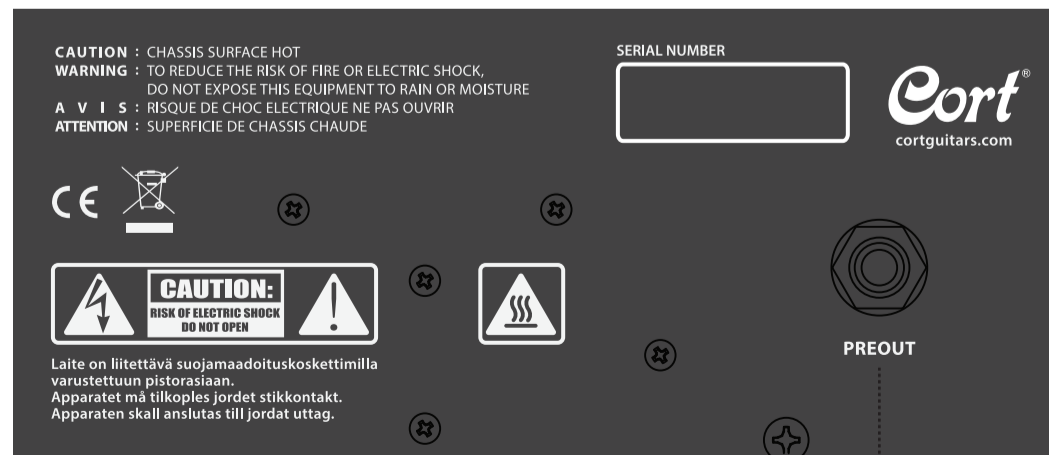

뒷면 패널 기능

1 PREOUT

PA 시스템 및 레코딩 콘솔과 같은 외부 장치에 연결합니다.

PREOUT 신호의 레벨과 톤은 GAIN을 포함한 모든 프리앰프 컨트롤의 영향을 받습니다.