

Cort® Multi-Purpose Amplifier

MIX5

사용자 설명서

MIX5는 5개의 입력 채널, 4밴드 EQ, 내장형 리버브 등이 특징이며, 중소규모의 무대와 거리 공연에 안성맞춤인 견고한 패키지로 뛰어난 음질을 선사하는 150와트 다목적 콤팩트 앰프입니다. MIX5의 상단에 위치한 다양한 인풋들을 통해 마이크, 통기타 및 일렉 기타, 베이스, 전자 드럼 및 드럼 머신, 키보드 및 기타 음원 등을 MIX5에 연결하여 간편히 사용할 수 있습니다. 그리고 얼마나 많고 다양한 악기를 연결하든, MIX5의 견고한 내구성 및 특수 설계된 12" 스피커와 트위터가 선명한 최적의 소리를 냅니다.

SPECIFICATION

MIX5 Multi-Purpose Amplifier
115V~, 230V~; 50/60Hz Power
200W Power Consumption
1MΩ Input Impedance
150W Speaker Output
12"8Ω Speaker
3" Tweeter
500(W) x 350(D) x 460(H)mm
18kg



제품의 특징과 제원은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

중요 안전 지침

경 고 : 전기제품을 사용할 때에는 아래와 같은 기본적인 주의사항들을 항상 지켜야 합니다.

- 모든 지침 및 주의 사항들을 읽고 준수해 주세요.
- 주의 사항을 숙지해 주세요.
- 경고 내용에 대한 부분을 준수해 주세요.
- 주의 사항을 반드시 따라 주세요.
- 물 또는 액체와 가까이 하시면 안 되며, 사용시 주의해 주세요.
- 청결 유지를 위해 마른 헝겊으로만 닦아 주세요.
- 통풍구를 막지 마세요, 제조사의 지침에 따라 설치 바랍니다.
- 라디에이터, 히터, 스토브 등 열을 발생시키는 기구의 근처에서 작동하지 마세요.
- 플러그에서 파워코드를 분리했을 때 관리를 철저히 해 주세요.
- 제조사에서 공급한 제품과 액세서리 이외에는 동시 사용을 금해 주세요.
- 제품 운송시 주의해야 하며, 카트나, 스탠드, 브라킷 등을 적절하게 이용해 주세요.
- 번개, 뇌우시 전원을 분리해 주시고, 장시간 사용하지 않을 경우 플러그를 뽑아 주세요.
- 전원에서 파워를 완전히 끄기 위해서는 파워코드를 전원에서 분리해 주세요.
- 파워 코드를 분리했을 때는 항상 작동이 가능하도록 잘 보관해 주세요.
- 물방울이나 기름이 떨어지지 않도록 관리해 주시고, 물병, 화분과 같은 물체는 앰프에 올려 놓지 않도록 해 주세요.
- 앰프의 적절한 통풍 및 냉각을 유지하기 위해 방해받지 않는 공간을 최소한 15센치 이상 두세요.
- 앰프는 영구적, 혹은 일시적인 청각 장애를 일으킬 수 있는 수준의 음압을 발생시킬 수 있습니다. 볼륨 조절할 때 볼륨 레벨을 적정하게 맞춰 주세요.
- 감전의 우려가 있으니 앰프를 비가 올 때나 습기가 있는 곳에서는 사용 주의 부탁드립니다.
- 사용전에 반드시 접지를 연결하십시오.
- 작동온도 : -10°C to 35°C



제품 내부의 절연 처리가 되어있지 않은 부분에서 감전의 우려가 있습니다.




제품과 함께 제공된 설명서에 제품의 중요 작동 및 유지보수에 관한 내용이 있습니다.

주 의 : 감전의 위험이 있습니다. - 열지 마세요!

주 의 : 감전의 위험이 있으니 커버를 개방하지 마세요. 내부에는 사용자 수리가 가능한 부품이 없습니다. 검증된 수리전문가에게 의뢰 하세요.

경 고 : 감전 혹은 화재사고를 예방하기 위하여 본 제품을 습기가 있거나 비가 오는 곳에 두지 마세요. 제품을 사용하기 전에 사용자 설명서의 나머지 주의 사항들도 함께 확인 하세요.

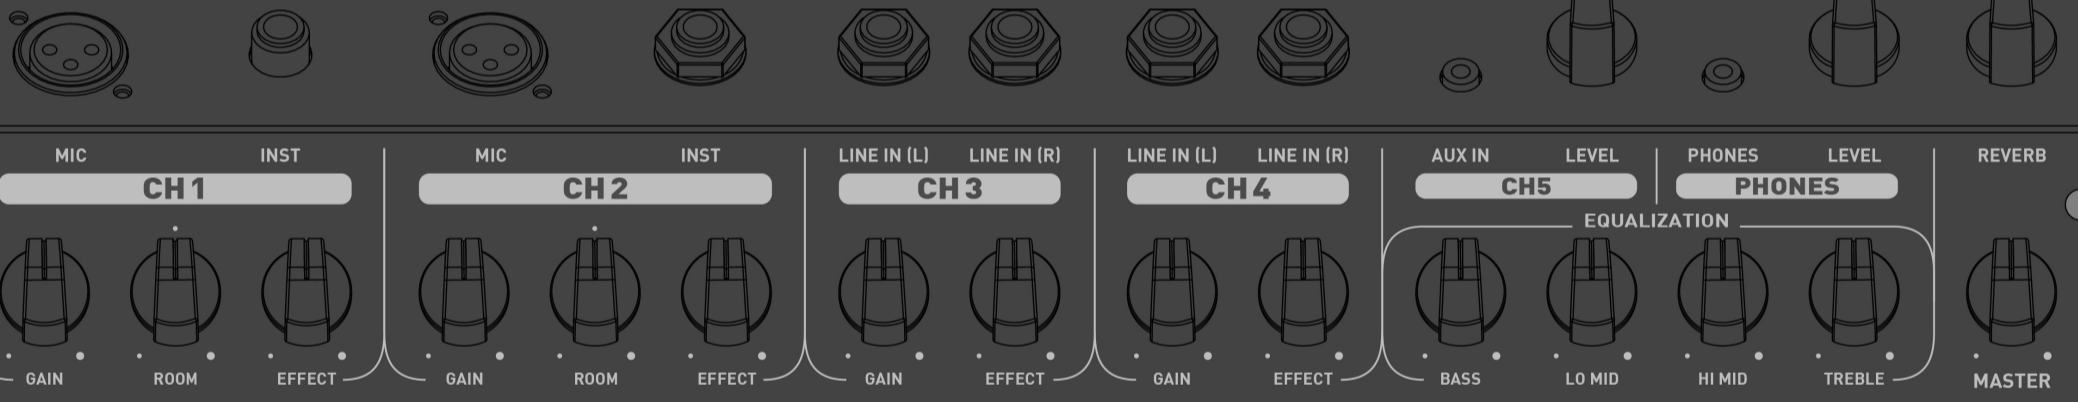

전면 패널

CH1 & 2

XLR과 라인 인풋
GAIN/ROOM/EFFECT 컨트롤 노브

CH3 & 4

스테레오 라인 인풋
GAIN/EFFECT 컨트롤 노브

CH5

3.5mm 스테레오 AUX 인풋
LEVEL 컨트롤 노브

PHONES

헤드폰용 3.5mm 스테레오 아웃풋
LEVEL 컨트롤 노브

GAIN

앰프에서 들어오는 신호 레벨 조절

ROOM

시계방향: 고음역대를 강조하면서 저음역대를 감소
반시계방향: 저음역대를 강조하면서 고음역대를 감소

EFFECT

각 채널의 리버브 효과 레벨 조절

4-BAND EQ

세밀한 톤 컨트롤을 위한 4밴드 EQ

REVERB

마스터 리버브 컨트롤

MASTER

전체 출력레벨 조절

- CH1,2** 마이크, 통기타 / 일렉기타, 베이스에 적합한 채널
- CH3** 키보드, 전자 피아노에 적합한 스테레오 채널
- CH4** 전자드럼, 타악기에 적합한 스테레오 채널
- CH5** CD / MP3 player

뒷면 패널

EFFECTS(SEND,RETURN)

SEND를 외부 이펙트 장치(달레이, 코러스 등)의 입력 단자에 연결하고, RETURN을 이펙트 장비의 출력 단자에 연결하십시오. EFFECTS LOOP에 이펙트를 배치하면 이펙트 페달로 인한 잡음 및 톤 저하가 줄어듭니다.

GND LIFT

GND LIFT 버튼을 누르면 잘못된 접지된 장비에서 발생하는 잡음을 제거할 수 있습니다.

LINE OUT

PA 시스템 및 레코딩 콘솔과 같은 외부 장치에 연결합니다.

LINE OUT 신호의 레벨과 톤은 GAIN을 포함한 모든 프리앰프 컨트롤의 영향을 받습니다.

