

사양 (Specifications)


모델명	CM15G
입력 전압 (Input Voltage)	~100V,~110V,~120V,~220V,~230V,~240V 50/60Hz (팩토리 옵션)
입력 임피던스 (Input Impedance)	33 KΩ
소비 전력 (Power Requirements)	20 W
출력 (Power Output)	15W
정격 부하 임피던스(Rated Load Impedance)	8 Ω
스피커 (Speaker)	6.5 인치 커스텀 스피커
크기 (Dimension)	높이(Height): 31.3cm
	너비(Width): 32.0cm
	깊이(Depth): 19.5cm
무게 (Unit Weight)	5.2kg

Cort®

cortguitars.com



장르별 추천 세팅 값 (Suggested Settings)

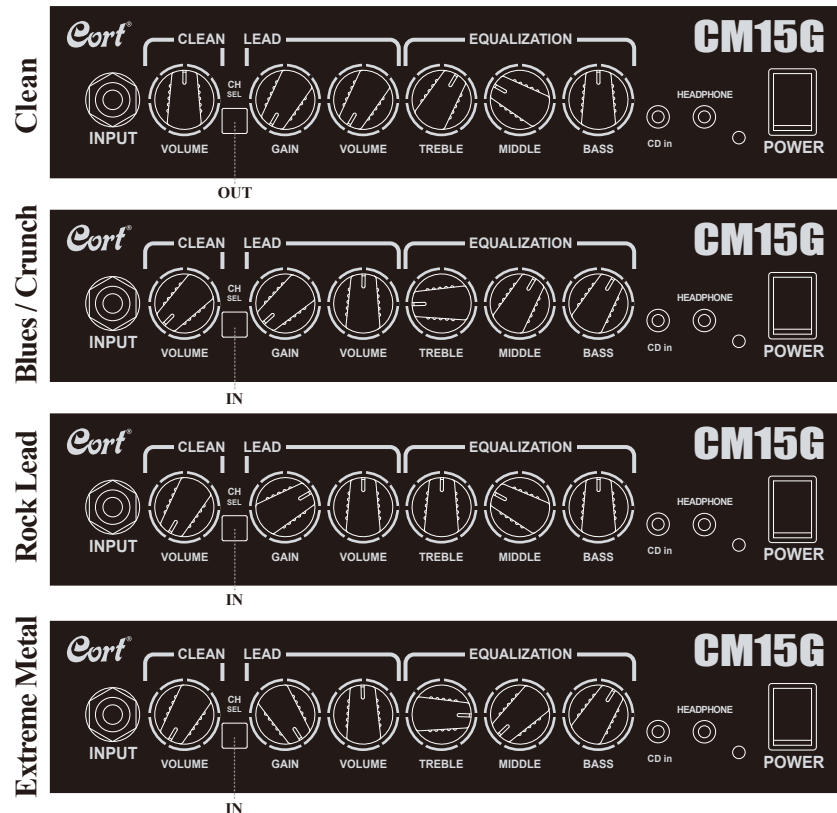

cortguitars.com

CM15G

사용자 매뉴얼 (Owner's Manual)

v25.1223



제품 내부의 절연 처리가 되어있지 않은 부분에서 감전의 우려가 있습니다.



제품과 함께 제공된 설명서에 제품의 중요 작동 및 유지보수에 관한 내용이 있습니다.

주 의 : 감전의 위험이 있습니다. - 열지 마세요!

주 의 : 감전의 위험이 있으니 커버를 개방하지 마세요. 내부에는 사용자 수리가 가능한 부품이 없습니다. 검증된 수리전문가에게 의뢰 하세요.


경 고 : 감전 혹은 화재사고를 예방하기 위하여 본 제품을 습기가 있거나 비가 오는 곳에 두지 마세요. 제품을 사용하기 전에 사용자 설명서의 나머지 주의 사항들도 함께 확인 하세요.

중요 안전 지침

경 고 : 전기제품을 사용할 때에는 아래와 같은 기본적인 주의사항들을 항상 지켜야 합니다.

- 모든 지침 및 주의사항들을 읽고 준수 하세요.
- 모든 경고표시에 주의를 기울여 주세요.
- 습기나 비가 오는 곳에서는 감전이나 파손의 위험이 있습니다.
- 제품 설치 시 난방 및 온열기구 등 열이 발생하는 곳을 피해야 합니다.
- 통풍구를 막지 마세요. 제조사의 지침을 따라 설치 바랍니다.
- 전원 연결 시 제품의 뒷면에 표시된 전압을 확인하세요.
- 전원 선이 접히거나 마모되지 않도록 주의 하세요.
- 장기간 사용하지 않을 때나 뇌우의 경우에는 플러그를 뽑아 주세요.
- 제품 위에 액체를 쏟거나 액체가 담긴 용기를 놓지 마십시오.
- 마른 헝겊으로만 닦아 주세요.
- Cort 앰프는 연구적 혹은 일시적 청각장애를 일으킬 수 있는 수준의 음압 을 발생시킬 수 있습니다. 볼륨 조절에 유의하여 사용하세요.
- TV, 휴대폰, 라디오, 컴퓨터 장치 등 의 라디오 주파수 간섭(RMI) 나 전자기 간섭(EMI)일으킬 수 있습니다. 간섭이 일어날 경우 스피커 유닛의 음량이 변화 할 수 있습니다. 간섭을 일으키는 제품과 거리를 떨어트리거나 다른 접지를 사용하는 파워 썬릿을 시도해 보시기 바랍니다.
- 사용에 지장을 줄 정도로 큰 물체 주변에서 사용하지 마세요.
- 접지코드가 있는 아웃렛 을 사용하세요.
- 문제가 발생했을 시 언제든지 플러그를 뽑을 수 있는 위치에 전원을 연결 하세요.

전면 패널 기능

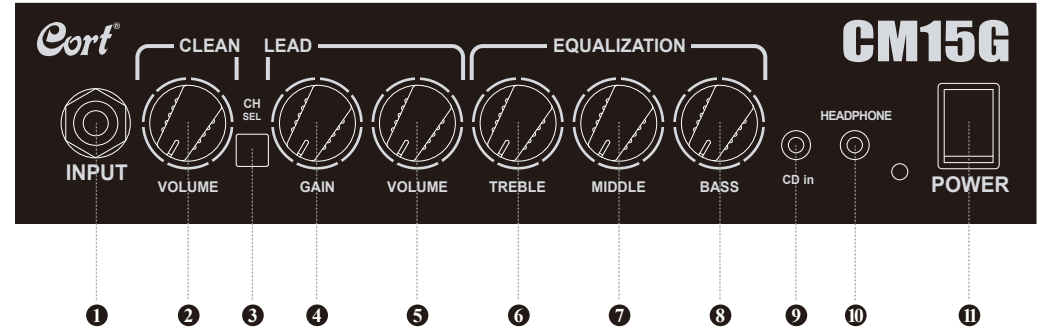

- 1 **INPUT 잭 :** 고급 차폐(실드) 기타 케이블을 사용하여 기타를 이곳에 연결합니다.
- 2 **CLEAN VOLUME 컨트롤 :** CH 선택 스위치가 눌러 있지 않을 때(클린 채널) 클린 채널의 출력 볼륨을 조절합니다.
- 3 **CHANNEL SELECT 스위치 :** 이 스위치를 누르면 리드(Lead) 채널이 활성화됩니다.
- 4 **LEAD GAIN 컨트롤 :** 리드 채널에서 발생하는 디스토션의 양을 조절합니다.
- 5 **LEAD VOLUME 컨트롤 :** 리드 채널의 출력 볼륨을 조절합니다.
- 6 **TREBLE 컨트롤 :** 고음역대(트레블)의 양을 조절하여 소리의 밝기를 설정합니다.
- 7 **MIDDLE 컨트롤 :** 중간 주파수의 레벨을 조절하여 소리의 선명도를 설정합니다.
- 8 **BASS 컨트롤 :** 저음역대(베이스)의 양을 조절하여 소리의 두께와 깊이를 설정합니다.
- 9 **CD 입력 :** CD 플레이어나 MP3 플레이어를 3.5mm(1/8인치) 미니 플러그로 연결하여 함께 연주할 수 있습니다.
- 10 **HEADPHONE 잭 :** 헤드폰을 3.5mm(1/8인치) 미니 플러그로 연결합니다.
- 11 **POWER 스위치 & LED :** 본 기기의 메인 전원 스위치입니다. 전원이 켜지면 LED가 점등되며, 전원이 꺼지면 LED는 꺼집니다.